

TYÖKALULAATIKKO

ASENNUSOHJE

MUULI 1400SX

MUULI 1500L

MUULI 1600L

JUNCAR 310LM

JUNCAR 330LV


JUNCAR 350L

PRO 930T

PRO 930J


PRO 930K

PRO 975XL

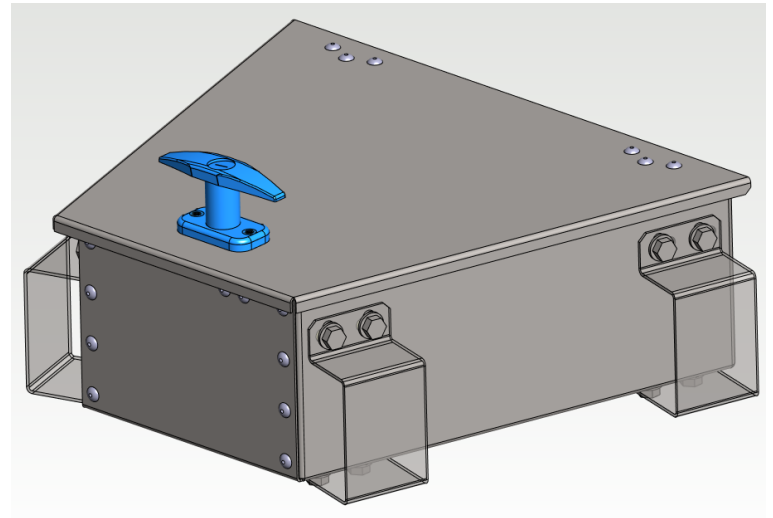


Pakkaussisältö:


- Kiinnitin (4kpl)
- M8x16 laipallinen pultti (16kpl)
- M8 Laippamutteri (16kpl)

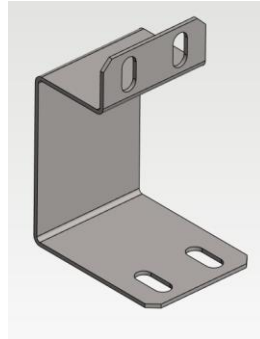

Kiinnitin

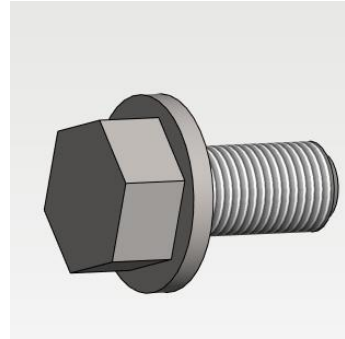

M8x16 laipallinen pultti

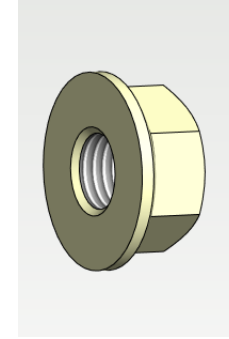

M8 laippamutteri

HUOM!

Jos on PRO-sarjan peräkärri. Nokkapyörän kiinnitin täytyy kääntää 180-astetta.




Nokkapyörän kiinnitin. Normaali asento




Nokkapyörän kiinnitin käännetty 180-astetta

1. Laita kiinnittimet kuvan mukaisesti vetoaisalle.

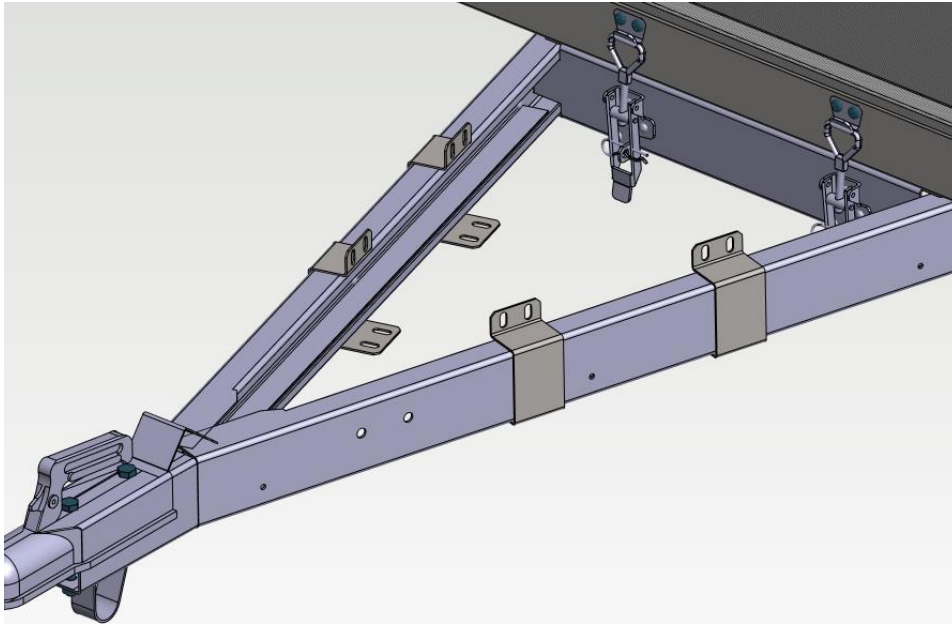

2. Tuo työkalulaatikko vetoaisan väliin kiinnittimien päälle lepäämään. Tuo työkalulaatikko niin eteen kuin mahdollista. Kohdista kiinnittimien reiät laatikossa oleviin reikiin.

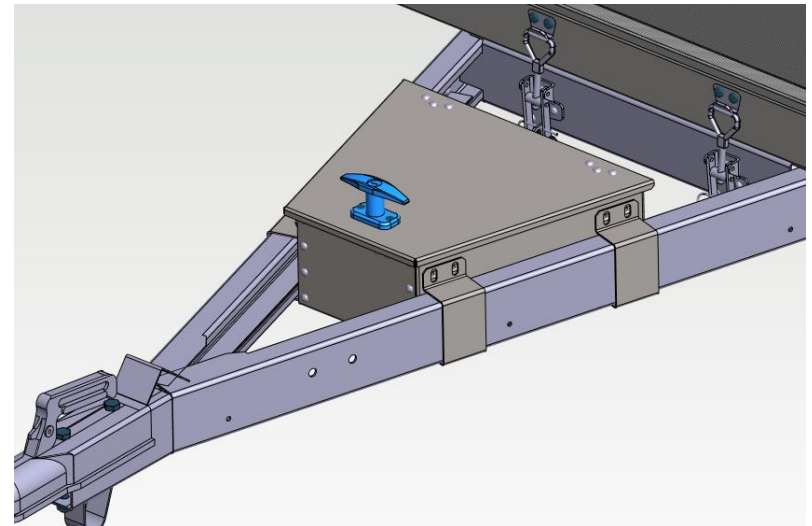

3. Kiinnitä mukana tulleet pultit (16kpl) ja mutterit (16kpl) kuvan osoittamalla tavalla.

